

530-W

Notice d'installation de la poussette




AVERTISSEMENT

- Âge recommandé : 0 à 4 ans
- Poids maximum de l'enfant : 20 kg
- ★ Veuillez lire attentivement cette notice avant l'installation et la conserver pour référence ultérieure.
- ★ Le non-respect de cette notice peut compromettre la sécurité de votre enfant.
- ★ Il est strictement interdit d'utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.
- ★ Ce produit ne convient pas pour la course à pied (jogging) ni pour une utilisation sur des surfaces glacées.

1

PIÈCES DE LA POUSSETTE

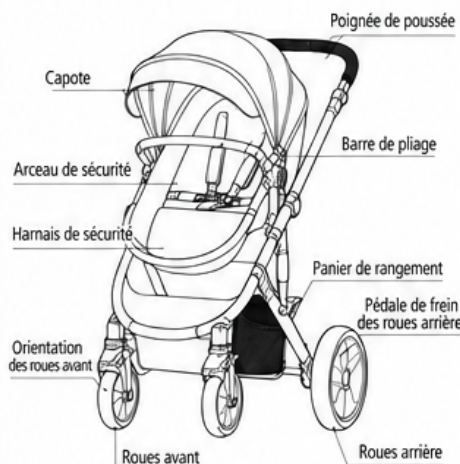

ATTENTION

Évitez de placer des objets sur le dessus de la poussette. Évitez d'utiliser des pièces non d'origine ou d'autres accessoires. La capote ne peut pas être lavée en machine, lavage à la main uniquement. Après le lavage, séchez la capote à l'ombre, évitez l'exposition directe au soleil.

2

Pièces composantes

Avant l'installation, veuillez vérifier que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage. En cas de pièce manquante ou défectueuse, veuillez contacter immédiatement le service après-vente. Pour garantir la durée de vie de la poussette, utilisez-la correctement conformément aux instructions et effectuez une inspection régulière.



3

1. Déploiement du châssis



1. Tenez la poignée et soulevez le châssis.
2. Ouvrez le châssis dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à entendre un « clic ».



3. Le châssis est maintenant complètement déployé.

4

2. Installation des roues avant



1. Insérez la tige de la roue avant dans le support jusqu'à entendre un « clic ».
2. Vérifiez que la roue avant est bien fixée.

Retrait des roues avant



Appuyez sur le bouton et tirez la roue vers le bas pour la retirer.

5

3. Installation des roues arrière



1. Insérez la roue arrière dans l'axe jusqu'à entendre un « clic ».
2. Vérifiez que la roue arrière est bien fixée.

Retrait des roues arrière



Appuyez sur le bouton et tirez la roue vers l'extérieur pour la retirer.

6

4. Installation de la capote



1. Alignez les fixations de la capote avec les emplacements sur le châssis.
2. Appuyez des deux côtés jusqu'à entendre un « clic ».

Retrait de la capote



Appuyez sur le bouton et retirez la capote vers le haut.

7

5. Installation de l'arceau de sécurité



1. Insérez les deux extrémités de l'arceau dans les fixations des deux côtés.
2. Appuyez jusqu'à entendre un « clic ».

Retrait de l'arceau de sécurité



Appuyez sur le bouton et retirez l'arceau vers l'extérieur.

8

6. Réglages de la poussette

Réglage du dossier



Le dossier peut être réglé sur plusieurs positions pour s'adapter aux besoins de votre enfant.

Réglage du repose-pieds



Le repose-pieds peut être réglé vers le haut ou vers le bas.

Réglage de la poignée de poussée



La hauteur de la poignée de poussée peut être ajustée selon vos besoins.

9

7. Pliage de la poussette



1. Faites glisser le bouton de la barre de pliage.
2. Appuyez et poussez la poignée vers l'avant pour plier la poussette.
3. La poussette est maintenant pliée et facile à transporter.

10

8. Utilisation du harnais de sécurité



1. Bretelle gauche
2. Bretelle droite
3. Boucle centrale
4. Sangle de taille gauche
5. Sangle de taille droite

Pour attacher le harnais :

1. Insérez les deux sangles de taille dans la boucle centrale.
2. Insérez les deux bretelles dans la boucle centrale.
3. Vérifiez que le harnais est bien fixé.

Pour détacher le harnais :

Appuyez sur le bouton central et retirez les sangles.

11

NOTICE — POUSSETTE 3 EN 1

Manuel d'assemblage, d'utilisation et de sécurité en français

NORME EN1888-1:2018

ÂGE RECOMMANDÉ

0 – 4 ans

POIDS MAX. ENFANT


20 kg

PANIER INFÉRIEUR

Max. 3 kg

POCHE & PORTE-
GOBELET

0,9 kg / 0,5 kg

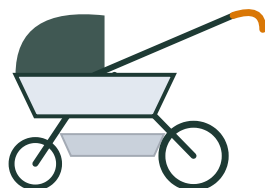

Modèle 530-W

0 à 4 ans

Max. 20 kg

CAPACITÉS DE CHARGE MAXIMALES AUTORISÉES

Poussette complète (enfant) : 20,0 kg

Panier de rangement inférieur : 3,0 kg

Sac de rangement dossier : 0,9 kg

Porte-gobelet latéral : 0,5 kg

Répartition des charges et gabarit de sécurité — Poussette évolutive 530-W

⚠ AVERTISSEMENT INITIAL (COUVERTURE) — IMPORTANT : À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

- **Veuillez lire attentivement ces instructions** avant l'installation et l'utilisation, et conservez-les pour référence future. Le non-respect de ces consignes peut compromettre la sécurité de votre enfant.
- Il est **strictement interdit** d'utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging, courir, faire du patin ou être utilisé sur une surface glacée.

1. PRINCIPES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS RÉGLEMENTAIRES (PAGE 1)


Instructions générales avant utilisation

1. **Norme du produit** : Conforme à la norme européenne **EN1888-1:2018**.
2. Cette poussette est conçue pour les bébés âgés de **0 à 4 ans** et pesant **jusqu'à 20 kg**.
3. La poussette doit impérativement être assemblée par un adulte. Veuillez tenir vos bébés et enfants à l'écart lors du montage, du pliage, du démontage et des manipulations.
4. Vérifiez que les dispositifs de fixation de la nacelle ou du siège sont correctement enclenchés avant chaque utilisation.
5. Le dispositif de freinage (frein de stationnement) doit toujours être enclenché lorsque vous installez ou retirez l'enfant.
6. Sortez toujours le bébé du siège ou de la nacelle en premier avant d'emprunter un ascenseur ou de monter/descendre des escaliers.
7. **Capacités de charge maximales** : Sac de rangement au dos du siège : **0,9 kg** ; Panier de rangement inférieur : **3 kg** ; Charge maximale totale de la poussette : **20 kg** ; Porte-gobelet : **0,5 kg**.
8. Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant ou le distributeur doivent être utilisées.

⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRES — TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU !

1. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
2. Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont bien enclenchés avant utilisation.
8. Ce produit ne convient pas pour courir ou faire du roller/patin.
9. Toute charge attachée au guidon et/ou à l'arrière.

2. NOMENCLATURE DES PIÈCES ET COMPOSANTS (PAGES 2 & 3)

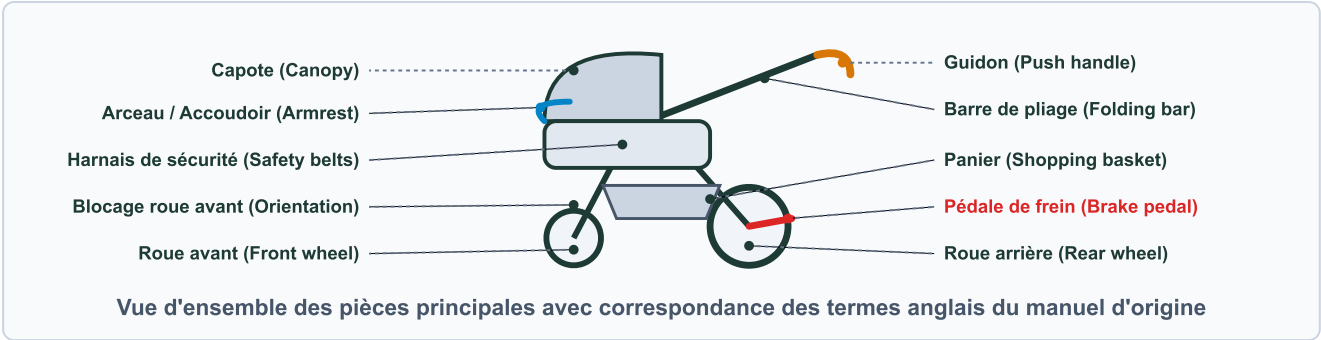


Vérification des pièces détachées incluses dans le colis (Page 3) : Avant l'installation, veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes sont bien présentes dans l'emballage. En cas de pièce manquante ou défectueuse, contactez immédiatement le service client. Pour garantir la durée de vie de la poussette, utilisez-la conformément aux instructions et inspectez-la régulièrement.

N° IMAGE	NOM EN FRANÇAIS	TERME ANGLAIS (NOTICE)	DESCRIPTION ET FONCTION
Pièce ①	Capote (Pare-soleil)	1. Canopy	Capote amovible et pliable avec fermeture éclair pour protéger bébé du soleil et du vent.
Pièce ②	Arceau de maintien / Accoudoir	2. Armrest	Barre frontale de protection rembourrée qui se clipse de chaque côté de la nacelle.
Pièce ③	Roues avant (×2)	3. Front wheels	Roues avant pivotantes à 360° avec loquet de verrouillage directionnel.
Pièce ④	Roues arrière (×2)	4. Rear wheels	Grandes roues arrière robustes s'insérant sur l'essieu de freinage arrière.
Pièce ⑤	Châssis pliable	5. Frame	Structure principale en aluminium livrée pliée avec panier inférieur pré-installé.
Pièce ⑥	Nacelle / Siège modulable	6. Sleeping basket	Cocon réversible transformable en nacelle couchée (landau) ou en siège assis.

⚠ ATTENTION — PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN DE LA CAPOTE (PAGE 2) & MAINTENANCE (PAGE 1)

- Évitez de placer des objets lourds sur le dessus de la poussette ou de la capote.
- Évitez d'utiliser des pièces non originales ou d'autres accessoires non homologués.
- Lavage de la capote :** La capote ne passe pas en machine à laver — **lavage à la main uniquement.** Faites-la sécher à l'ombre après lavage et évitez toute exposition directe au soleil.
- Maintenance régulière :** Pour la sécurité de votre enfant, inspectez et entretenez régulièrement la poussette. Vérifiez l'usure des pièces et remplacez-les si nécessaire en suivant scrupuleusement les instructions.

3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE PAS À PAS (PAGES 4 & 5)

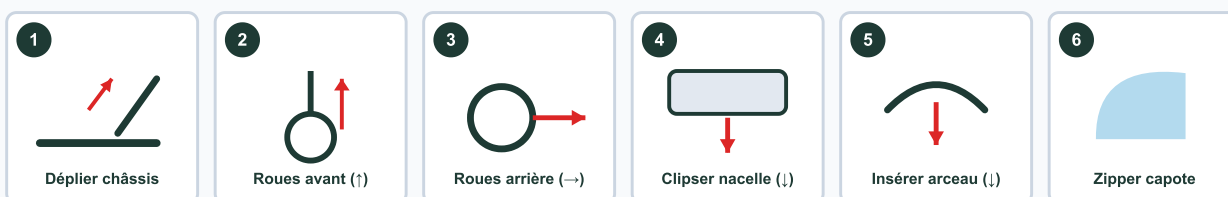

Ordre chronologique d'assemblage — Vérifiez toujours le « CLIC » sonore de verrouillage à chaque étape

1 DÉPLIER LE CHÂSSIS (UNFOLD THE STROLLER)

1. Ajustez le guidon dans la position illustrée sur la photo ①.
2. Déverrouillez le crochet de blocage latéral (**hook** → **Open** sur la photo ②).
3. Saisissez le guidon et **tirez-le vers le haut** (**Pull up** sur les photos ③ et ④) pour déployer le châssis.
4. La poussette est complètement dépliée lorsque vous entendez le « **clac** » sonore d'enclenchement.

Annotations photos : **hook** = crochet | **Open** = Ouvrir | **Pull up** = Tirer vers le haut

2 INSTALLER LES ROUES AVANT (FRONT WHEELS)

1. Soulevez l'avant du châssis et insérez complètement la tige de la roue avant vers le haut dans l'orifice de montage situé sous le châssis (photo ①).
2. Répétez l'opération pour la deuxième roue avant (photo ②).
3. **Contrôle de sécurité** : Avant utilisation, tirez les roues avant vers le bas pour vérifier qu'elles sont solidement verrouillées.

Annotations photos : **Insert up** = Insérer vers le haut | **Insert** = Insérer

3 INSTALLER LES ROUES ARRIÈRE (REAR WHEELS)

1. Soulevez l'arrière du châssis et insérez complètement l'axe de la roue arrière dans l'orifice de montage situé sur le côté de l'essieu (photos ① et ②).
2. Répétez l'opération pour l'autre roue arrière.
3. **Contrôle de sécurité** : Avant utilisation, tirez les roues arrière vers l'extérieur pour vous assurer qu'elles sont correctement fixées et ne peuvent pas se détacher.

Annotations photos : **Insert in** = Insérer vers l'intérieur

4 INSTALLER LA NACELLE (SLEEPING BASKET)

1. Alignez les connecteurs latéraux de la nacelle avec les fentes du châssis (photo ①).
2. Insérez les deux extrémités de la nacelle vers le bas dans le châssis jusqu'à entendre un « **clac** » sonore de verrouillage (photo ②).

Annotations photos : **Insert down** = Insérer vers le bas | **Close** = Verrouillé

5 INSTALLER L'ARCEAU / ACCOUDOIR (ARMREST)

1. Présentez les deux extrémités de l'arceau face aux encoches latérales de la nacelle (photo ①).
2. Enfoncez les deux côtés vers le bas jusqu'à entendre un « **clac** » sonore confirmant le blocage (photo ②).

Annotations photos : **Insert down** = Insérer vers le

6 INSTALLER LA CAPOTE (INSTALL THE CANOPY)

1. Fermez la fermeture éclair reliant la capote au contour de la nacelle (photos ① et ②).
2. Clipsez les deux embouts de fixation latéraux de la capote vers le bas sur les supports de la nacelle (photos ③ et ④).

Annotations photos : **Pull zipper** = Fermer le zip |

4. FONCTIONNALITÉS, RÉGLAGES ET PLIAGE (PAGES 6, 7, 8 & 9)

FONCTIONNALITÉ (PAGE)	MODE D'EMPLOI TRADUIT EN FRANÇAIS	TERMES SUR LES PHOTOS D'ORIGINE
Réglage du guidon (Adjust push handle - p. 6)	1. Appuyez simultanément sur les deux boutons ronds latéraux (photo ①) pour abaisser ou relever le guidon. 2. Réglez la hauteur selon votre taille jusqu'au verrouillage (photo ②).	Photos ① et ② : Flèches d'inclinaison haut / bas.
Réglage de la capote (Adjust the canopy - p. 6)	La capote peut être repliée vers l'arrière (photo ①) ou déployée vers l'avant (photo ②) simplement en tirant dessus manuellement.	<i>Folding</i> = Replier (①) <i>Opening</i> = Ouvrir / Déployer (②)
Orientation roues avant (Front wheel orientation - p. 6)	Soulevez le loquet vers le haut (photo ②) pour bloquer les roues avant en ligne droite, ou abaissez-le vers le bas (photo ①) pour les déverrouiller en mode pivotant 360°.	<i>Unlocking</i> = Déverrouillage 360° (①) <i>Directional state</i> = Direction fixe (②)
Frein des roues arrière (Rear wheel brake - p. 6)	Appuyez avec le pied vers le bas sur la pédale de frein pour bloquer les roues (photo ②). Soulevez la pédale vers le haut pour desserrer le frein et repartir (photo ①).	<i>Release the brakes</i> = Desserrer (①) <i>Braking</i> = Freinage enclenché (②)
Inclinaison du dossier (Adjust the backrest - p. 7)	Utilisez la sangle de réglage située derrière le dossier (photos ① et ②) pour ajuster la nacelle en position allongée (couchée) ou relevée (assise).	<i>Backrest adjustment button</i> = Boucle de dossier (①) <i>Closing</i> = Serrer (②)
Réglage du repose-pieds (Adjust the footrest - p. 7)	Attachez ou détachez les sangles à boucles situées sous la nacelle (photos ① et ②) pour adapter la forme du repose-pieds (mode landau plat ou mode assis).	<i>Pedal adjustment</i> = Réglage repose-pieds (①) <i>Buckling</i> = Boucler (②)
Inclinaison de la nacelle (Position of basket - p. 7)	Appuyez simultanément sur les deux gros boutons ronds situés de chaque côté de la nacelle (photos ① à ④) pour modifier son inclinaison selon 3 angles différents .	<i>Quickly up</i> = Relever (②) <i>Rotary insertion / orientation</i> (③-④)
Inverser le sens (Face/Dos) (Reverse basket - p. 8)	Soulevez les deux boutons de déverrouillage latéraux (photo ①) pour retirer la nacelle, retournez-la dans l'autre sens (photo ②) puis reclipsez-la sur le châssis (photo ③).	<i>Press this button</i> = Appuyer ici (①) <i>Rotate 1, 2, 3</i> = Pivoter / Retourner
Pliage de la poussette (Folding - p. 8)	1. Retirez d'abord la nacelle. 2. Tirez vers le haut les gâchettes de la barre de pliage des deux côtés (photo ①), poussez le guidon vers le bas (photo ②) et verrouillez le châssis plié (photo ③).	<i>closing button</i> = Gâchette de pliage (①) <i>closing</i> = Pliage vers le bas (②)
Harnais de sécurité 5 points (Usage of safety belts - p. 9)	Nous utilisons un harnais à 5 points garantissant la sécurité optimale du bébé. Ajustez les sangles à la morphologie de l'enfant (photo ①). Appuyez sur le bouton central rouge pour détacher le harnais (photo ②).	<i>Opening button</i> = Bouton rouge d'ouverture (②)

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN RÉGULIER (PAGE 9)

Entretien général & Nettoyage des tissus

- **Contrôle** : Vérifiez l'état général de la poussette régulièrement et ne placez jamais d'objets lourds sur le dessus.

Nettoyage du châssis (Frame cleaning)

- **Produits interdits** : N'utilisez jamais de détergents corrosifs, abrasifs ou de solvants chimiques sur l'aluminium ou les plastiques.